



DoJet Umbauanleitung

für Wechsel Thermostatkopf Watts auf Heimeier

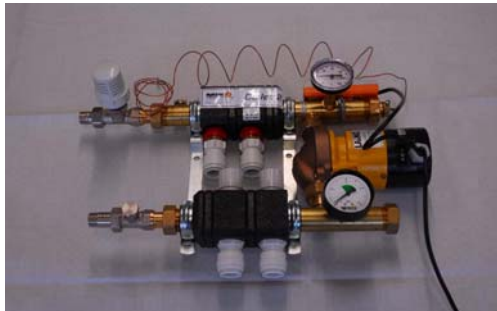


Ausgangssituation

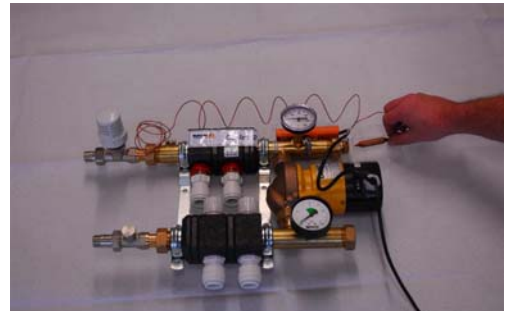

Schritt 1: Alten Fühler entfernen



Schritt 2: Thermostatkopf an geriffelter Schraube löse und abnehmen

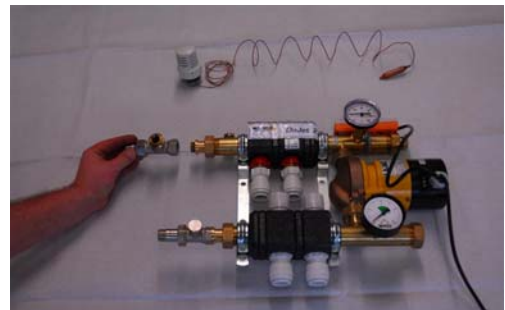

Schritt 3: Thermostatventil samt alter Flanschmuffe entfernen



Schritt 4: Alte Tauchhülse komplett mit Überwurf entfernen




Schritt 5: Einbaureihenfolge der Neuteile



Schritt 6: Neue Bauteile montieren
REIHENFOLGE BEACHTEN!




Schritt 7: Tauchhülsenöffnung nach hinten drehen und Überwurf festziehen

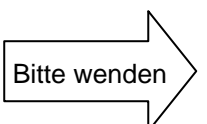



Schritt 8: Neue Flanschmuffe mit Dichtung montieren

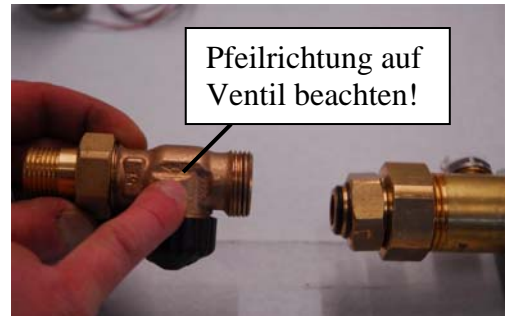

Schritt 9: Neues Thermostatventil montieren. Fließrichtung beachten!!!



Schritt 10: Fühler in Tauchhülle einführen. Dabei Fühlerröhrchen nicht knicken.




Schritt 11: Thermostatkopf in **50°C-Stellung** anbringen



Schritt 12: Fühlerröhrchen vorsichtig zusammennehmen und mit Kunststoffklemme einbinden...



Schritt 13: ...ohne das Röhrchen am Übergang zum Fühler zu knicken (spannungsfreie Montage)

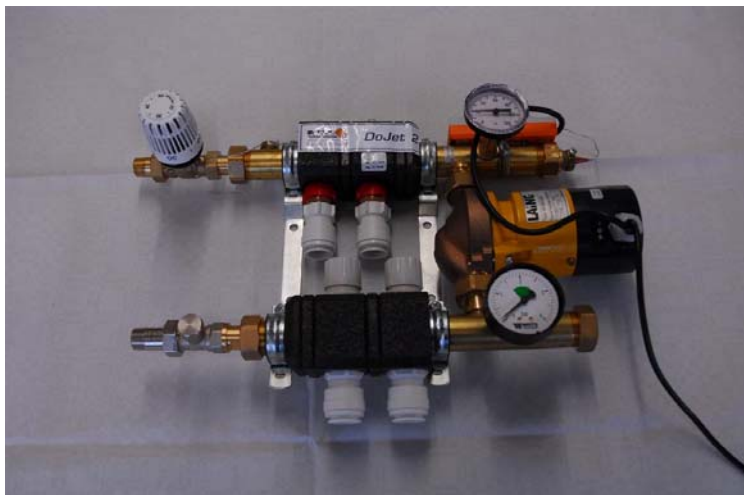

Fertig!

MIK[®]
INTERNATIONAL AG

MIK INTERNATIONAL AG
Berggarten 1
56427 Siershahn
Germany

Phone : +49 2623 600 800
Fax : +49 2623 600 870
E-Mail : info@mik-online.de
Internet : www.mik-online.de